

Козырек
BioSmart F
ПАСПОРТ



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Козырёк предназначен для защиты укрываемых устройств (контроллеров BioSmart 4-E, BioSmart 5M-E, считывателя BioSmart Mini-E) от воздействия атмосферных осадков.

Обязательной сертификации не подлежит. Срок годности не ограничен.

Производитель ООО «Прософт-Биометрикс». Юридический адрес: 620100 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 12, строение 2, офис 601.

Комплект поставки: козырёк, монтажный комплект (2 дюбеля 6 x 35 и 2 самореза 3,5 x 38).

Материал: алюминий. Масса изделия: 100 г. Размеры (В x Ш x Г): 110 x 130 x 88. Внешний вид и размеры показаны на рисунке 1.

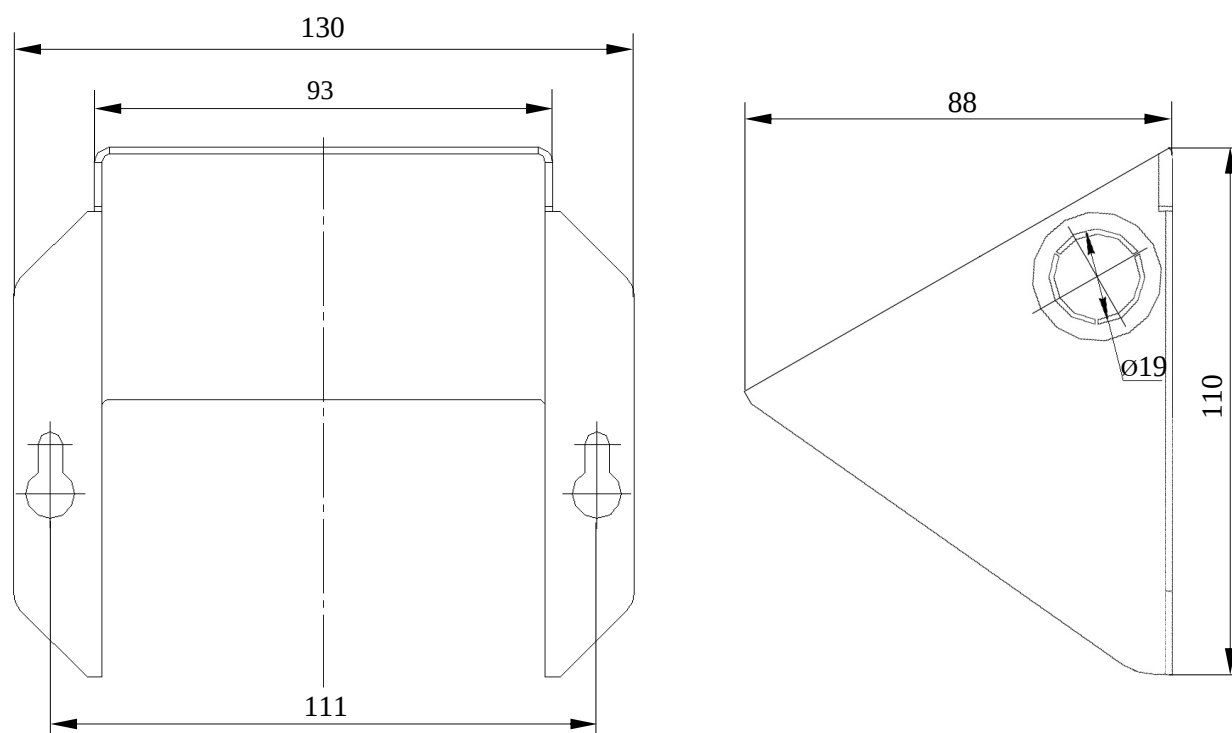


Рисунок 1 – Внешний вид и размеры козырька

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ КОЗЫРЬКА

Перед монтажом козырька оцените взаимное расположение козырька и укрываемого устройства:

- Козырёк не должен препятствовать доступу к сканеру отпечатков пальцев и считывателю кодов RFID-меток (карт);
- Если на укрываемом устройстве предусмотрена индикация, убедитесь в том, что она останется видна сотрудникам.

Если нужно вывести кабель через боковую стенку козырька, уберите соответствующую заглушку.

Использование козырька не может полностью исключить попадание влаги на корпус укрываемых устройств, поэтому при монтаже козырька совместно с контроллерами BioSmart 4-E, BioSmart 5M-E или со считывателем BioSmart Mini-E их корпус следует дополнительно защитить от попадания влаги, стекающей со стены или по проводам. Для защиты от затекания влаги рекомендуем нанести герметизирующий слой по периметру задней крышки, а также в местах, где провода заходят в корпус, за исключением тех случаев, когда провода проложены внутри стены или иной поверхности, исключающей возможность затекания влаги по проводам в корпус устройств.

Монтаж козырька показан на рисунке 2.

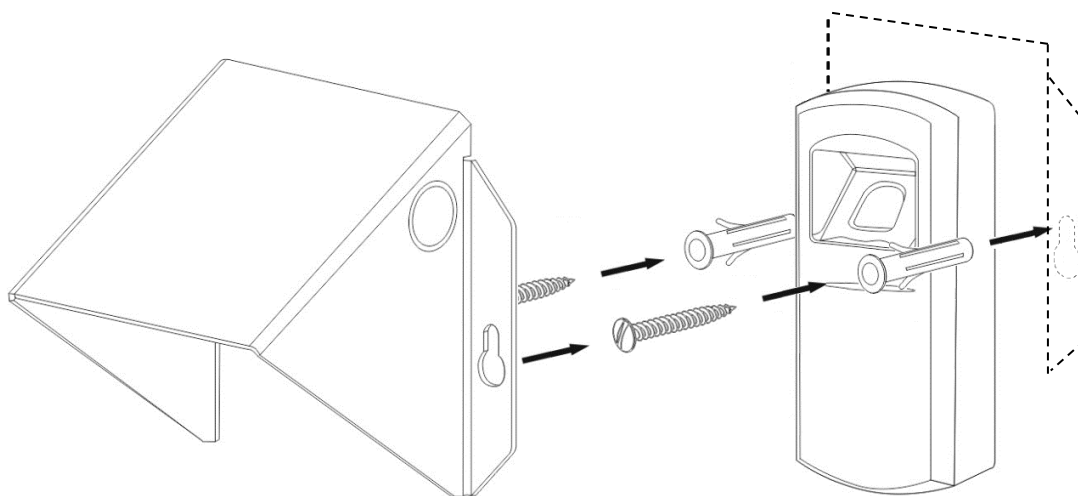


Рисунок 2 – Монтаж козырька

Последовательность действий:

1. Наметьте отверстия для крепления козырька.
2. Просверлите отверстия.
3. Вставьте дюбели.
4. В дюбели вкрутите саморезы, оставив запас для крепления козырька.
5. Закрепите козырёк, подтяните саморезы.

Поверхность козырька следует беречь от механических воздействий (ударов, изгибов и т.п.) во избежание повреждения (сколов) эмали и появления коррозии металла в местах повреждений.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Контроллер BioSmart F соответствует установленным требованиям и признан годным для эксплуатации.

М.П.

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

Подпись представителя

фирмы-продавца _____

М.П.